

ROTTESPÆRRE TX11



Installationsmanual for følgende modeller:

TX11 LOCK spjæld monteret med fingerskrue (A):


Ø100 mm til Ø160 mm rense- og inspektionsbrønde

NB. Før montering, tjek altid at fingerskruen er tilspændt korrekt.

TX11 spjæld monteret med unbrakoskruer (B):

Ø80 mm til Ø82 mm dræntilslutning

Ø180 mm til Ø400 mm rense- og inspektionsbrønde

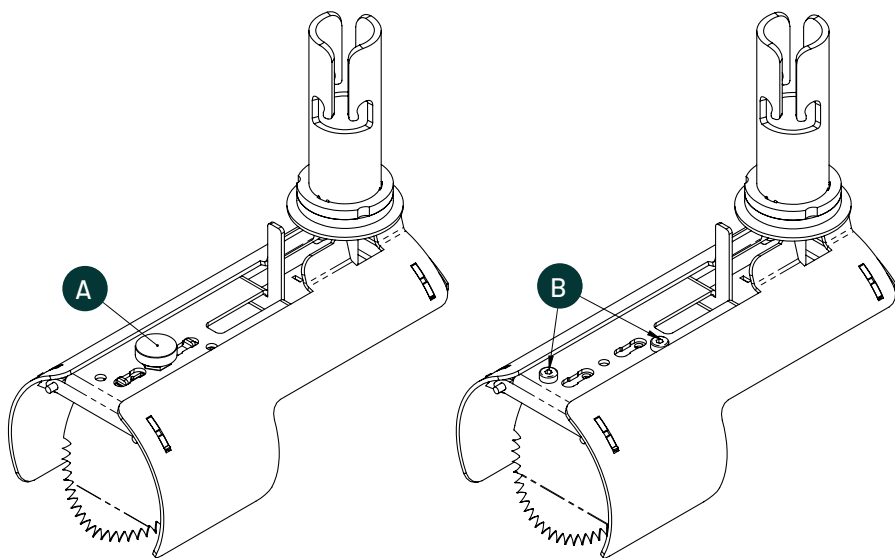

VIGTIG INFORMATION

Advarsel: Spjældene er meget skarpe. Brug derfor handsker ved håndtering af rottespærren. Læs Installationsmanualen omhyggeligt, før du installerer rottespærren.

Montøren er ansvarlig for, at rottespærren kan monteres i den pågældende brønd.

Vi anbefaler, at rottespærren kun varetages af fagfolk, der har et godt kendskab til, hvordan kloaksystemet fungerer og har fået alle nødvendige vacciner.

 2.99/19953

 2.99/20997



**NORDISK
INNOVATION**


Fingerskrue - orientering af spjæld

En rottespærre fra Nordisk Innovation er udført med vendbart spjæld så spærren kan monteres i både til- og afløbssiden.


Vigtigt! Kontroller at spjældene er placeret korrekt i forhold til den ønskede flow-retning.

Vender spjældene forkert vil det føre til blokering af flowet, da spjældene hindres i at åbne.

Billederne nedenunder viser den korrekte placering af spjældene i forhold til afløbsretningen.

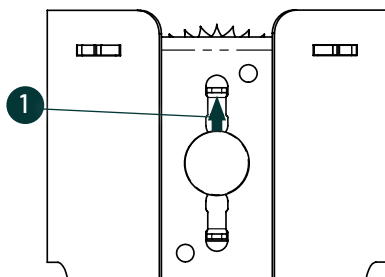


Pilen (1) angiver flowretning til installation i AFLØBSSIDEN.

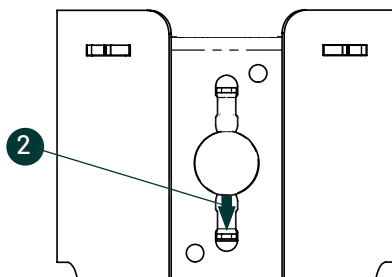


Pilen (2) angiver flowretning til installation i TILLØBSSIDEN.

TX11 LOCK med spjæld monteret med fingerskrue: Ø100 mm til Ø160 mm rense- og inspektionsbrønde

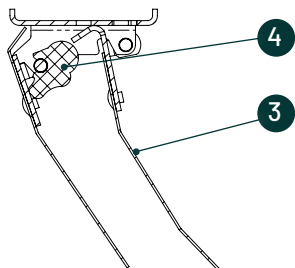

Spjældlås ikke aktiveret

Før installation checkes låsesystemet for funktion. Hold rottespærren vandret, og tag fat i det forreste spjæld (3), og træk frem og tilbage flere gange. Det skal tydeligt kunne mærkes at låsen (4) forhindrer det forreste spjæld i at åbne.

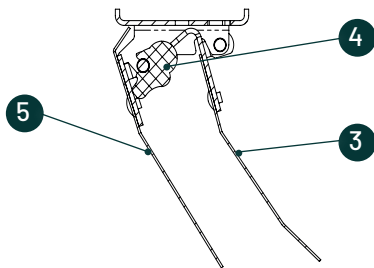

Spjældlås aktiveret


Spjældet på TX11 LOCK har både skarpe tænder samt lås (4) monteret som virker ved at det forreste spjæld (3) ikke åbner, uden at det bagerste spjæld (5) bliver aktiveret.



Unbrakoskrue - orientering af spjæld

En rottespærre fra Nordisk Innovation er udført med vendbart spjæld så spærren kan monteres i både til- og afløbssiden.


Vigtigt! Kontroller at spjældene er placeret korrekt i forhold til den ønskede flow-retning.

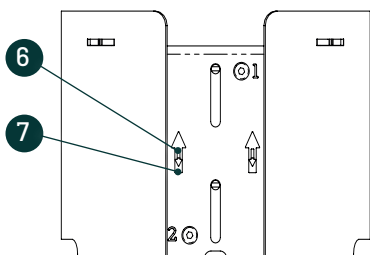

Pil på rottespærrens hus (6) og pil på spjæld (7) vender modsat hinanden.
= INSTALLATION I TILLØBSSIDE.

Vender spjældene forkert vil det føre til blokering af flowet, da spjældene hindres i at åbne.

Billederne nedenunder viser den korrekte placering af spjældene i forhold til afløbsretningen.

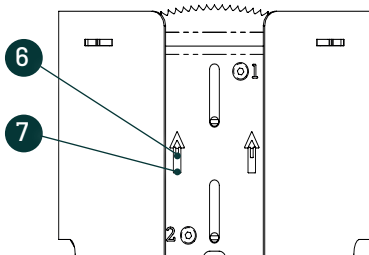


Pil på rottespærrens hus (6) og pil på spjæld (7) vender i samme retning.
= INSTALLATION I AFLØBSSIDE.


Hvis afstanden mellem spjæld og bundløb er < 8 mm (gældende for Ø180 mm og opefter)

I ældre brønde eller hvor der er meget aflejring i bundløbet, kan vinklen på spjældene ændres. Dette er kun nødvendigt hvis der er mindre end 8 mm luft mellem spjældene og bundløbet i brønden, når rottespærren er monteret.

Se illustration.

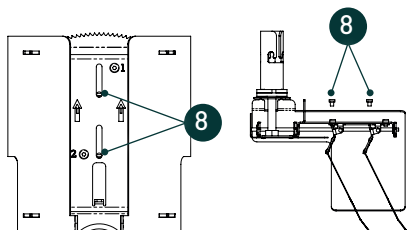


På spærrens overdel kan der monteres 2 ekstra unbrakoskruer (8) med 1 spændskive på hver. Monter unbrakoskruerne med en spændskive på hver, og spænd godt fast. Herved øges spjældenes vinkel, og forøger afstanden mellem tænderne på spjældet og bundløbet i røret med 5 mm ekstra afstand (9).

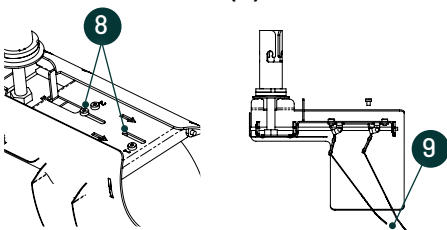

Installationsvejledning

Dækslet fjernes og brønden efterses og rengøres efter behov.

Rottespærren monteres på montagestangen, nedsænkes i brønden, og indføres i det udvalgte afløb/tilløb indtil stoppet på rottespærren (10) er i kontakt med brøndsiden.

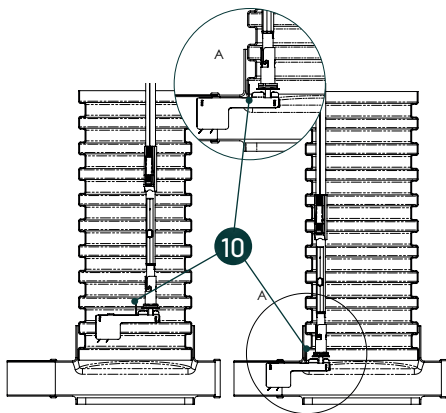

Rottespærrene fra Nordisk Innovation er fremstillet i syrefast rustfrit stål AISI 316 og de fleste er VA-godkendt hos ETA-Danmark. For at forebygge rivning og sammenbrænding af gevindet anbefaler vi, at man under service og vedligeholdelse af rottespærren smører gevindstykket (11) med montagepasta.

Vi anbefaler disse produkter til smøring: CRC smøremiddel Ceramic Paste eller UNICAN ASW-1400

Herefter drejes monteringsrøret med uret rundt til ønsket tilspænding er opnået. Montagestangen afmonteres og installationen er klar til prøveskyl.

Ved prøveskyl benyttes 6-7 stykker toiletpapir samt 2-3 skyl fra toilet hvor det visuelt sikres at papir og vand uhindret passerer rottespærren.

Efter installation af rottespærren monteres det medfølgende skilt i toppen af brønden. Scan QR-koden på skiltet og tilføj rottespærren på ni-service.com

Vi anbefaler, at rottespærren serviceres mindst én gang om året. (Se drifts- og vedligeholdelsesplan på hjemmesiden).

Tilmelding til ni-service.com og download af [ni-service](https://ni-service.com) app er gratis.

